



APLOC

Exclusivo de nuestro teclado especial alquileres, el SUN-APLOC

ME PERMITE:

- Crear códigos a distancia
- Gestionar los códigos:
 - Códigos de usuario o servicio
 - Especificar fecha y hora
 - Especificar numero de accesos



www.sumat.eu

📌 INSTALACIÓN



Descargar de [Appstore](#) o [PlayStore](#) la App APLOC.

Esta App funciona con cualquier teclado SUN-APLOC.
Asegúrese de tener el numero de la **INSTALACIÓN** y el numero de **DISPOSITIVO**.

Abrir la App...



CREAR CÓDIGOS DE USUARIO


Los CÓDIGOS DE USUARIO son los códigos de 8 cifras creados por la aplicación para el uso diario.

Una vez creado el código solo queda introducirlo en el teclado para poder entrar (*solo pulsar las 8 cifras del código*).

Ejemplo con H05: El primer día puede entrar a partir de las 12h, podrá entrar y salir las veces que quiera, pero a las 15h del ultimo día ya no podrá volver a entrar.

Según abra la aplicación verá esta sencilla pantalla.

Pulse CÓDIGOS DE USUARIO.

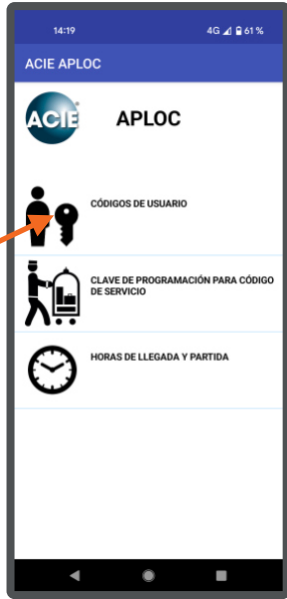

Aparece la siguiente Pantalla.

Indique el numero de instalación.


Seguido del numero de dispositivo.

El numero de INSTALACIÓN lo debe cambiar al instalar el teclado por primera vez.


El numero de DISPOSITIVO corresponde a uno de los 63 teclados de la misma instalación.




Seleccione fecha de llegada.

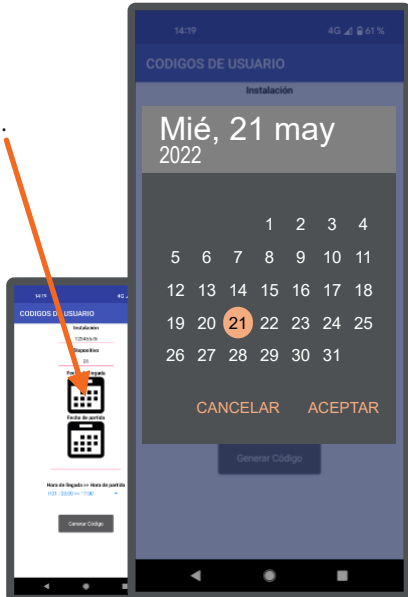

Seleccione fecha de partida.

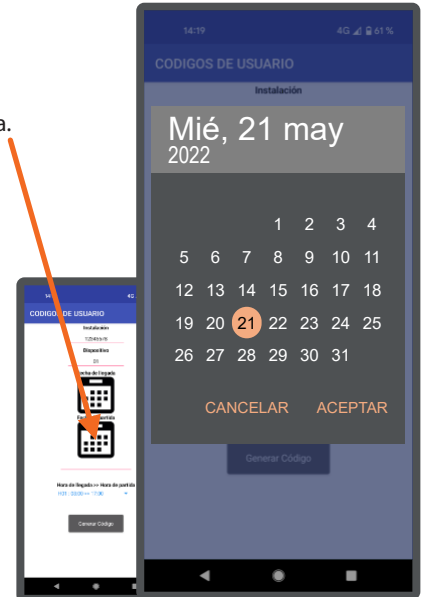

Seleccione franja horaria.
(Hora de Llegada >> Hora de partida)

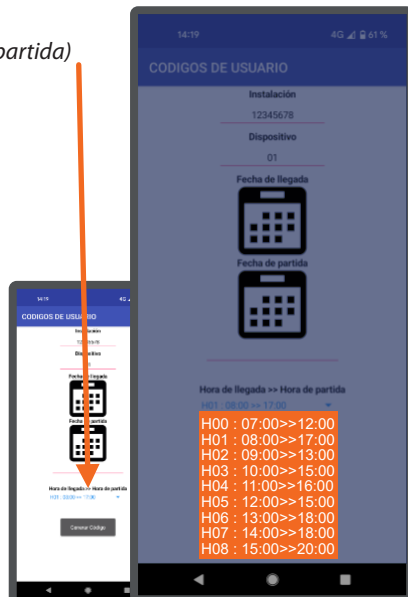

Pulse GENERAR CÓDIGO.
(El código se copia en el porta papeles del móvil de forma automática)

Ya puede ir al teclado y entrar pulsando su código de 8 cifras:

22279821




🔑 CREAR CÓDIGOS DE SERVICIO

Los códigos de servicio son solamente programables desde el teclado, no desde la aplicación informática. Esos códigos tienen validez para todos los días, pero solamente durante las horas precisadas por la «Las horas de llegada y partida» (franja horaria).

Para crear un código de servicio debe pulsar **C C C C C C C C + A + S S S S S S + A** en el teclado.

Clave de programación (8 dígitos) proporcionada por la aplicación informática + Código de servicio de su elección (6 dígitos).

Según abra la aplicación verá esta sencilla pantalla.

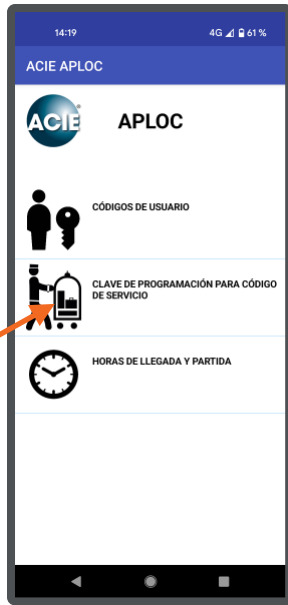

Pulse CLAVE DE PROGRAMACIÓN PARA CÓDIGO DE SERVICIO.

Aparece la siguiente Pantalla.



Indique el numero de instalación.

Seleccione el código de servicio. (Entre 1 y 8)


El numero de INSTALACIÓN lo debe cambiar al instalar el teclado por primera vez.

El CÓDIGO DE SERVICIO corresponde a uno de los 8 códigos adjudicados a las personas que pueden entrar con su código personalizado.


El **CÓDIGO DE SERVICIO N°1** permite limitar el numero de accesos. (8 accesos máximo)

Desactivado, será válido como cualquiera de los 7 códigos restantes.

Los **CÓDIGOS DE SERVICIO N°2 a N°8** funcionan sin numero de accesos.

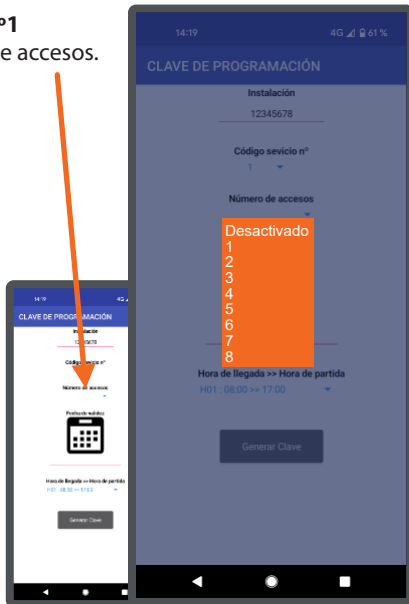

Seleccione fecha de validez.

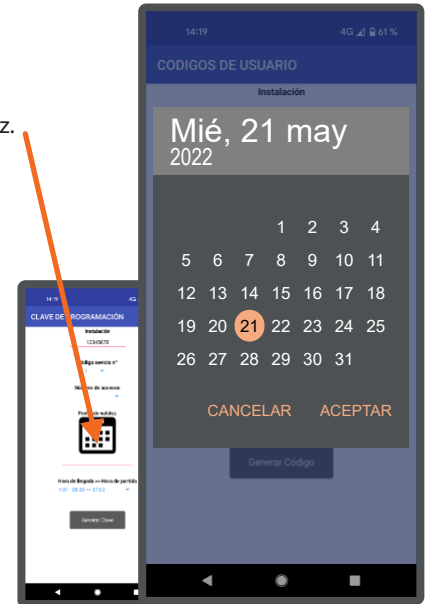

Seleccione franja horaria. (Hora de llegada >> Hora de partida)



Pulse **GENERAR CLAVE**. (La clave se copia en el porta papeles del móvil de forma automática)

Ya puede ir al teclado y crear su código de servicio con la **clave de programación** (8 dígitos) proporcionada por la aplicación informática + **código de servicio** de su elección (6 dígitos):

22279821 + A + 012359 + A

A partir de ahora solo necesita usar el código **012359 + A** para entrar.




4 MODIFICAR LAS HORAS DE LLEGADA Y PARTIDA

Las horas de llegada y partida las dan las 15 franjas horarias que puede modificar a su gusto. Se debe modificar las horas de llegada y partida en la aplicación informática y en el teclado, de forma que las dos sean idénticas para que todo funcione correctamente.

Ejemplo con H05: El primer día puede entrar a partir de las 12h, podrá entrar y salir las veces que quiera, pero a las 15h del último día ya no podrá volver a entrar.

Según abra la aplicación verá esta sencilla pantalla.

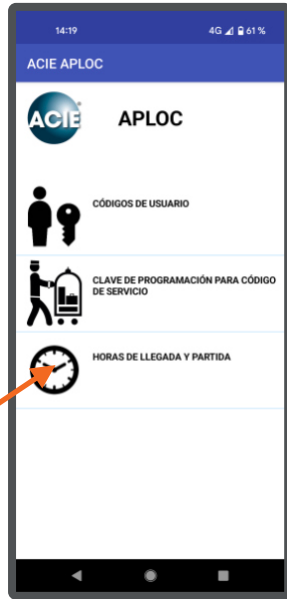

Pulse HORAS DE LLEGADA Y PARTIDA.

Aparece la siguiente Pantalla.

Seleccione una franja horaria.
(Hora de llegada >> Hora de partida)



Seleccione la hora de llegada.



Seleccione la hora de partida.



Cuando termine de cambiar las franjas horarias, pulse GUARDAR.



Si desea volver a poner las franjas horarias de fabrica, pulse RESTAURAR.

