


CPAL 2000 es un sistema completo de alarma para apartamento. Es un producto profesional y sumamente robusto que le dará total satisfacción. Con el fin de sacar el mejor partido, le invitamos a seguir atentamente las siguientes instrucciones de instalación :

- 1) Fijar el sensor magnético en el sitio escogido.
- 2) Colocar la placa mural en el sitio deseado y hacer pasar el cable del sensor magnético. Fijarla con los 4 tirafondos (utilizar los 4 tacos si lo quiere colocar en la pared)
- 3) Programar CPAL 2000 y conectar el cable del sensor a las bornas «NC» del circuito electrónico. Fijar el bastidor a la placa mural con 2 tornillos de 3 x 6 mm. (comprobar que el muelle de autoprotección esté bien apoyado contra la pared).
- 4) Fijar la carcasa al bastidor con los 2 tornillos de 3 x 6 mm

CONEXIÓN

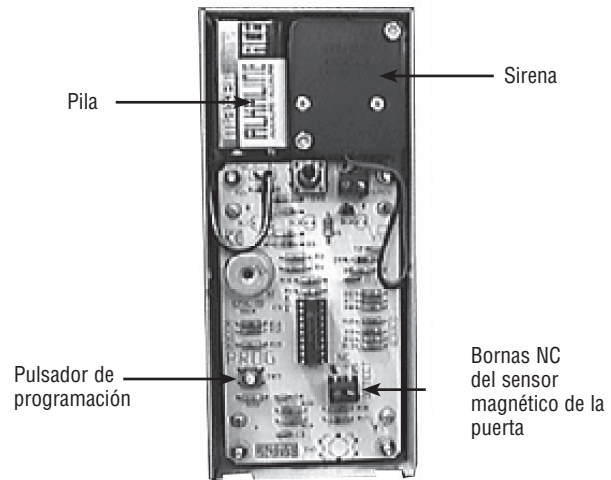

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Alimentación** : 1 pila alcalina 9v
- **Consumo** : 10µA en reposo
- **Autonomía** : 2 años aproximadamente
- **Sirena** : 90 db a 1m/temporizada de 0 a 99 segundos
- **Sensor** : a efecto magnético - Contacto abierto
- **Indicadores luminosos:**
 - Rojo: alarma activada
 - Verde: Desactivación
 - Amarillo: señales diversas
- **Indicador sonoro:** Pulsación de tecla
- **Modos de funcionamiento :**
 - **I** - Inmediato : para la instalación exterior del CPAL 2000
 - **T** - Temporizada : para la instalación interior del CPAL 2000
Tiempo regulable de 0 a 99 segundos
- **Códigos personales** : hasta 12 códigos de un máximo de 8 cifras .
Así, cada uno puede tener su propio código.
- **Fijación** : por 4 tirafondos de 3,5 x 35 - tacos de 6 mm
- **Doble blindaje** en acero tratado anti corrosión - Pintura epoxi gris.
- **Teclado antivandálico** metálico

CAMBIO DE PILA

En modo TEMPORIZADO, instalación dentro del apartamento:


- 1) Desconectar la alarma (indicador verde)
- 2) Abrir el cajetín CPAL 2000
- 3) Colocar la pila (1 pila alcalina 9 v tipo 6LR61)
- 4) Volver a cerrar el cajetín

En modo INMEDIATO, instalación fuera del apartamento:

- 1) Mantener abierta la puerta del apartamento
- 2) Proceder como en el caso anterior

NOTA: NO RESPETAR ESTAS CONSIGNAS PUEDE HACER SALTAR LA ALARMA.


CARCASA

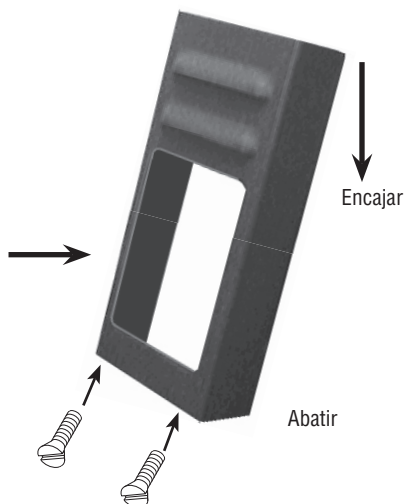

BASTIDOR



PLACA MURAL

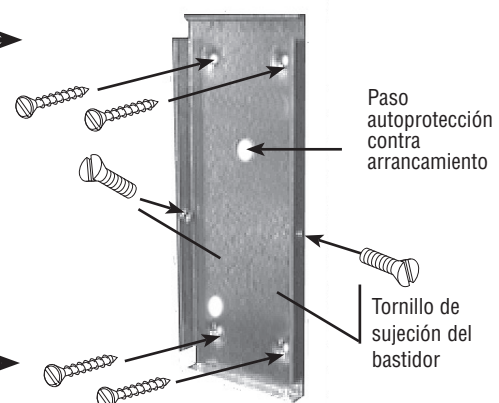

NOTA : CPAL 2000 resiste bien a los ambientes húmedos y los detergentes, pero se desaconseja exponerlo a la intemperie.

PROGRAMACIÓN DE LOS CÓDIGOS PERSONALES

• COMO ENTRAR EN PROGRAMACIÓN

Basta con apretar el pulsador PROG del circuito electrónico (se **enciende el indicador luminoso amarillo**)

• ESCOJA EL CÓDIGO QUE QUIERA PROGRAMAR DE 01 A 12

Nº DE CÓDIGO

Su código Nº1 : Pulsar **0** luego **0 1** Marcar su código de 1 a 8 cifras

(ejemplo : 18126) Pulsar **0** luego **0 1** y **1 8 1 2 6** luego validar con **AL**

Nº DE CÓDIGO

Su código Nº4 : Pulsar **0** luego **0 4** Marcar su código de 1 a 8 cifras

(ejemplo : 057558) Pulsar **0** luego **0 4** y **0 5 7 5 5 8** luego validar con **AL**

Nº DE CÓDIGO

Su código Nº8 : Pulsar **0** luego **0 8** Marcar su código de 1 a 8 cifras

(ejemplo : 734) Pulsar **0** luego **0 8** y **7 3 4** luego validar con **AL**

Nº DE CÓDIGO

Su código Nº12 : Pulsar **0** luego **1 2** Marcar su código de 1 a 8 cifras

(ejemplo : 157558) Pulsar **0** luego **1 2** y **1 5 7 5 5 8** luego validar con **AL**

• PROGRAMAR SU TIEMPO DE SIRENA (DE 1 A 99 SEGUNDOS)

(Ejemplo de temporización de 60 segundos)

TIEMPO EN SEGUNDOS

Marcar **1** luego **6 0** validar con **AL**

• PROGRAMAR SU TIEMPO DE ENTRADA/SALIDA EN (MODO TEMPORIZADO) DE 1 A 99 SEGUNDOS

(Ejemplo de temporización de 30 segundos)
Para instalación dentro de su apartamento

TIEMPO EN SEGUNDOS

Marcar **2** luego **3 0** validar con **AL**

• PROGRAMAR EL MODO INMEDIATO

(Ejemplo de modo inmediato)
Para instalación fuera de su apartamento

Marcar **2** luego **0 0** validar con **AL**

MEMORIA ALARMA

CUANDO VUELVA A SU APARTAMENTO, CPAL 2000 LE INFORMARÁ SI LA ALARMA HA SALTADO EN SU AUSENCIA CON UN PARPADEO DEL INDICADOR LUMINOSO ROJO. DEJARÁ DE PARPADEAR CUANDO SE VUELVA A CONECTAR LA ALARMA.

CUIDADO ! UNA VEZ TERMINADA SU PROGRAMACIÓN, PULSAR LA TECLA OK SE APAGA EL INDICADOR LUMINOSO AMARILLO (FIN DE PROGRAMACIÓN)

BORRAR LOS CÓDIGOS PERSONALES

Previamente, debe entrar en programación : basta con pulsar la tecla PROG del circuito electrónico (se enciende el indicador luminoso amarillo)

• BORRAR SU CÓDIGO Nº3

Marcar **9** luego **0 3** validar con **AL**

• BORRAR TODOS SUS CÓDIGOS

Marcar **9** luego **9 9** validar con **AL**

UTILIZACIÓN DIARIA

• SU CÓDIGO ES: 18126

Marcar **1 8 1 2 6** validar con **AL**

Para conectar la alarma (se **enciende el indicador rojo**)

• SU CÓDIGO ES: 18126

Marcar **1 8 1 2 6** validar con **OK**

A LA SALIDA DE FÁBRICA, CPAL 2000 ESTA PROGRAMADO CON UN TIEMPO DE SIRENA DE 90 SEGUNDOS Y MODO INMEDIATO.

ECONÓMICO : CON EL FIN DE AUMENTAR LA AUTONOMÍA DE LA PILA, CPAL 2000 ENTRA EN REPOSO AL CABO DE 10 SEGUNDOS DE INACTIVIDAD.

**2 BIPS SUCESIVOS : OPERACIÓN CORRECTA
VARIOS BIPS SUCESIVOS : ERROR**

