

# IMPORTACION Y EXPORTACION AUTOMATICA

(solamente versiones LOG-EV1 v10.151, v10.231 y posteriores)

Asegurarse antes de que el software funcione, es decir, que se puede realizar una importación y una exportación.

Es necesario **ejecutar** el programa a través del programador de tareas, especificando el path, seguido por un espacio y después por la I (IMPORTAR) o por la E (EXPORTAR). Después hay que colocar el código de seguridad de la central (por defecto 00000000) y para terminar, un guión y el nombre de la instalación.

En caso de que no se indique el nombre de la instalación, se utiliza la empresa general.


*Ejemplo de importación (desde la ventana de ejecutar en windows)*

**C:\Program Files\LOG-EV1\LOG-EV1\LOG-EV1 I00000000-Nombre de la instalación**

*Ejemplo de exportación (desde la ventana de ejecutar en windows)*

**C:\Program Files\LOG-EV1\LOG-EV1\LOG-EV1 E00000000- Nombre de la instalación**

*Ejemplo de configuración del programador de tareas Windows 7 (32 bits):*

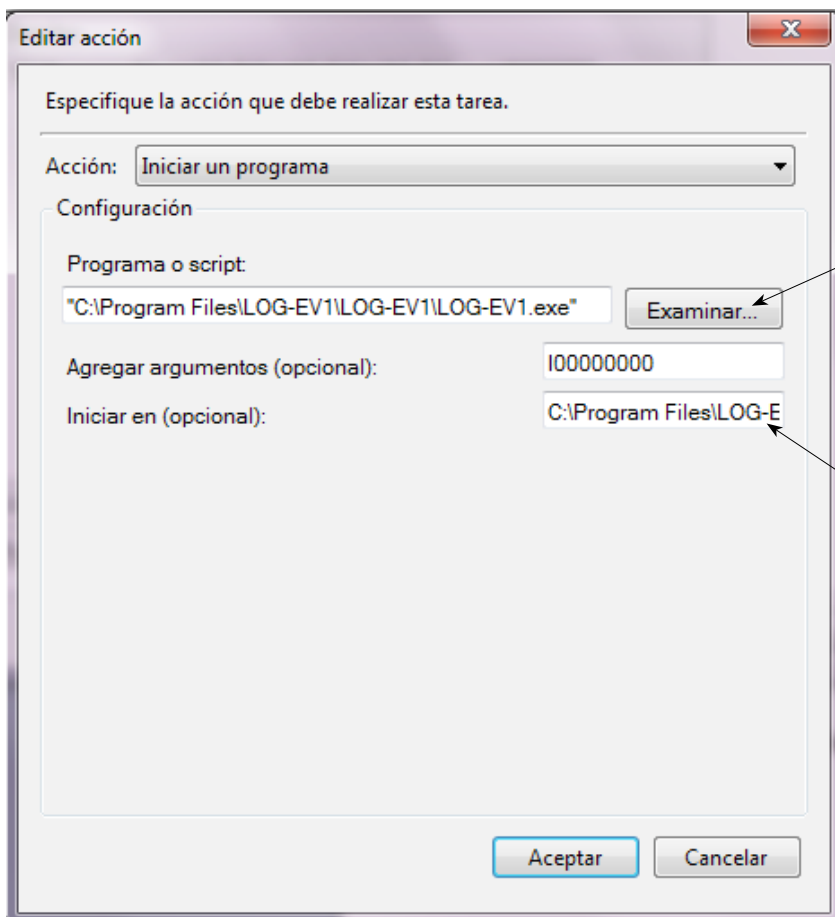

*Nota: Tener en cuenta que la ruta de acceso a la carpeta donde está instalado el LOG-EV1 puede variar su ubicación en función del sistema operativo utilizado o si es de 32 ó 64 bits. Por este motivo es recomendable seguir la ruta correspondiente desde "Examinar".*

C:\Program Files\LOG-EV1\LOG-EV1\

Los siguientes iconos aparecen en la barra de tareas durante el proceso:



ELA IMPORT



ELA EXPORT

Si la instalación tiene más de una central, Estas deben ser configuradas en el software LOG-EV1 antes de ejecutar las aplicaciones IMPORT o EXPORT. El código de comunicación utilizado es el de la primera central.