


AT8WAY - Consejos de instalación

- El cajetín del lector ha sido diseñado para adaptarse a la intemperie, bajo la lluvia, pero no está previsto para soportar las proyecciones de agua.
- No instalar el lector a menos 1m de altura del suelo, en previsión de las inundaciones y proyecciones de agua por los vehículos.
- No instalar el lector próximo a elementos metálicos como cierres, paneles, etc
- Asegurarse de que la antena del lector esté orientada de tal manera que el campo hasta el vehículo esté despejado, sin obstáculo intermedio.
- La antena debe de instalarse l menos a 3m de altura, inclinada y orientada hacia el punto de lectura elegido.
- Respetar el sentido y la posición vertical de la antena exterior .
- No se debe de alargar el cable de la antena.
- El diámetro máximo admisible para el mástil soporte de la antena es de 40 mm.
- Para instalar la antena exterior en intemperie, proteger el conector coaxial con masilla u otro producto impermeabilizante para antenas.
- El campo de la antena direccional exterior es como se indica:


Para realizar ajustes y materializar la zona de detección, solicitar un tag de prueba. Ref: CA868-TEST

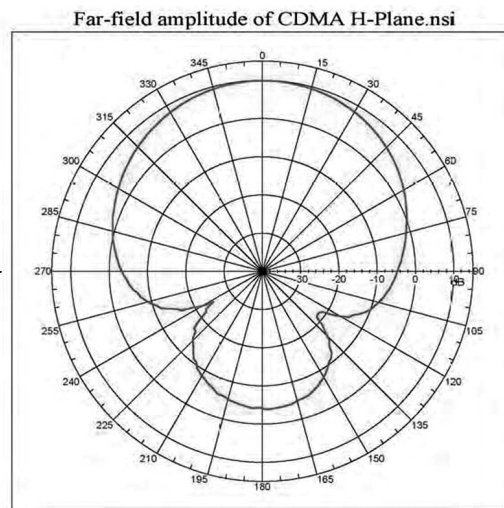


No aparcas los vehículos que llevan los TAGs (CA868), bajo el campo de la antena. En estas condiciones, la pila de los TAGs se descarga rápidamente (en sólo 120 horas). Si es necesario, colocar el interruptor del TAG en posición OFF, mientras esté aparcado el vehículo.

Recomendamos colocar el TAG (CA868) en posición vertical, pegado en el parabrisas del vehículo.

Durante los ensayos, no obstruir la antena del TAG con la mano. Sujetar el TAG en la mano como se indica.

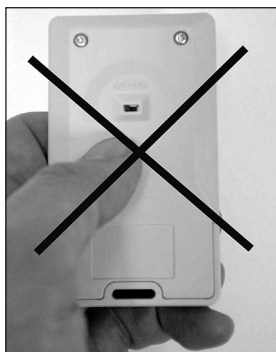

NO

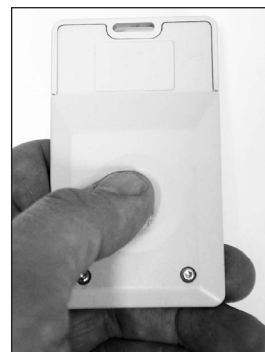

OK

Colocación del TAG (CA868)



En vehículos ligeros, el TAG debe colocarse en la parte superior central del parabrisas, detrás del espejo retrovisor y a unos 5 centímetros del marco.



En vehículos pesados, el TAG debe colocarse en la parte inferior central del parabrisas.

- 1 - Limpiar la zona elegida del parabrisas con un disolvente que contenga alcohol.
- 2 - Despegar la protección adhesiva del soporte
- 3 - Colocar el soporte y apretarlo con firmeza unos segundos. Asegurarse de que se coloca en el lugar correcto (el adhesivo sólo se puede utilizar una vez).
- 4 - Colocar el TAG en el soporte, tal y como se indica en las fotografías.

ATENCIÓN : Algunos vehículos disponen de parabrisas atórmicos. Esto reduce el alcance de los lectores de manera muy importante. Para resolverlo, hay que colocar el TAG en la zona del parabrisas prevista por el constructor del vehículo. Esta zona está generalmente indicada mediante unos puntos oscuros, a la altura del retrovisor interior o en la parte inferior (consultar el manual del vehículo)

¿ Cómo realizar una instalación de entrada y salida con un sólo lector?

Resulta muy simple. Hay que utilizar un circuito adaptador (IMPAD) para la conexión de 2 antenas ; una colocada en dirección hacia la entrada, y otra hacia la salida. Es conveniente separar las antenas 1 m o más.

CONEXIÓN CON CIRCUITO ADAPTADOR 2ª ANTENA AT8WAY

