


INSTALLATION - INSTALACION

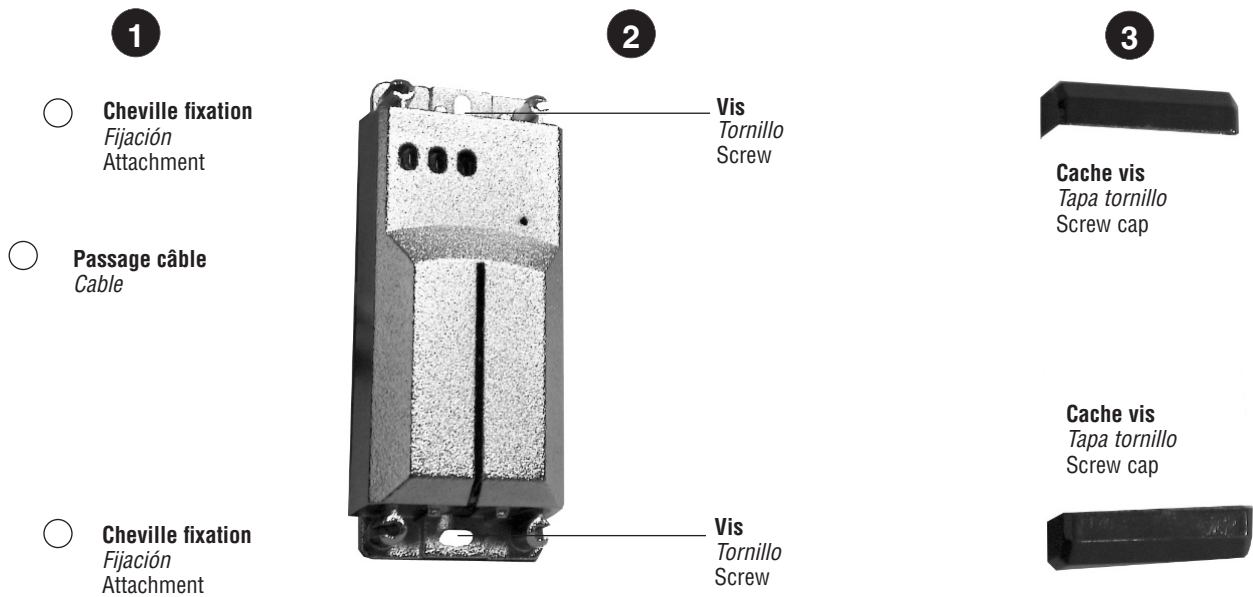

- 1) - Placer les chevilles de fixation diamètre 6, percer le passage du câble 8 mm
- 2) - Positionner le lecteur et fixer avec les 2 vis
- 3) - Glisser les deux caches vis jusqu'au fond de ces tourelles de guidage

- 1) - Colocar los tacos de fijación diametro 6, taladrar el paso del cable de 8 mm
- 2) - Colocar el lector y fijarlo con los dos tornillos
- 3) - Insertar las tapas de tornillo hasta el fondo de sus guías

- 1) - Insert the 6 diameter plugs, drill an 8 mm cable hole
- 2) - Put the reader in place and attach it using two screws
- 3) - Insert the screw caps to the demo bottom of guide

GABARIT DE PERÇAGE - PLANTILLA DE TALADRO - DRILLING TEMPLATE

