

TALOS METAL

Installation en SAILLIE
 Instalación de SUPERFICIE / Installation SURFACE

Ce produit est garanti contre tout défaut de fabrication.
 Le non respect des instructions suivantes peut entraîner la perte de la garantie

Este producto está garantizado contra todo defecto de fabricación.
 No respetar las instrucciones siguientes puede significar la pérdida de la garantía.

This product is guaranteed against all manufacturing fault.
 The failure to comply with instructions means loss of guarantee.


Clavier
 Teclado
 Keypad



Fond du boîtier
 Fondo del cajetín
 Bottom of plastic box



Fond métallique
 Fondo metálico
 Metallic Bottom

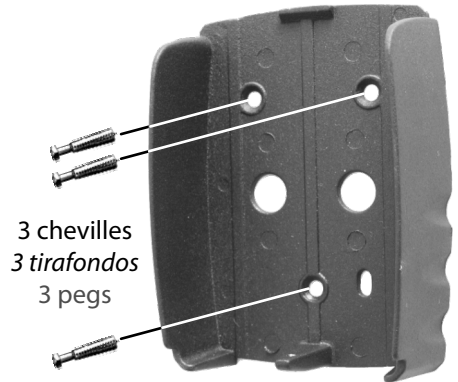

❶ MONTAGE - MONTAJE - ASSEMBLY

- ❶ Fixer le fond métallique au mur à l'aide des 3 chevilles.
Fijar el fondo metálico a la pared con los 3 tirafondos.
 Fit the metallic bottom inside the metal junction box and fix it to the wall with 3 pegs.
- ❷ Introduire le fond plastique dans le fond métallique, (il est recommandé d'isoler le passage des câbles avec de la silicone pour éviter toute infiltration d'humidité),
Introducir el fondo de plástico en el fondo metálico, (es recomendable sellar el paso de los cables con silicona para evitar la entrada de humedad),
 Introduce the plastic bottom inside the metallic bottom (it's recommended to isolate the cables passing with silicone for avoid all humidity's infiltration).
- ❸ Fermer le clavier simplement en l'introduisant dans le fond du boîtier. Attention de ne pas coincer le joint du clavier silicone,
Cerrar sencillamente el teclado introduciendolo en el fondo del cajetín. Cuidado de no atascar la junta de silicona del teclado,
 Close the keypad simply in introducing it in the back of the case. Attention to not jam the keypad siliconed's join,

Face avant métallique
Frente metálico
Metallic front face



A

Boîtier
Cajetines
Boxes



- ④ Placer la face avant métallique. Mettre d'abord sa partie supérieure, puis sa partie inférieure et le fixer avec la vis de 10 mm (A).
Colocar el frente metálico. Poner primero su parte superior, luego su parte inferior y fijarla con el tornillo de 10 mm (A).
Replace the metallic front face. At first, put his superior part, then his bottom part and fix it with the screw of 10 mm (A).



Siliconer les parties supérieures, droite et gauche, mais non inférieures entre le boîtier et le mur.

Siliconar las partes superiores, derecha e izquierda, pero no la parte inferior, entre el cajetín y la pared.

Silicon bottom parts, right and left, but not bottoms between the case and the wall.

Silicone
Silicona
Silicone

